


Jackmoon simplex návod na inštaláciu

Zistite vnútorný priemer HDPE a vonkajší priemer kábla alebo mikrotrubičky.
Vyberte správny priechodový konektor.




NÁVOD NA MONTÁŽ


1. Odstráňte hornú tesniacu manžetu a rozdeľte ju na dve časti
kusy ako je znázornené

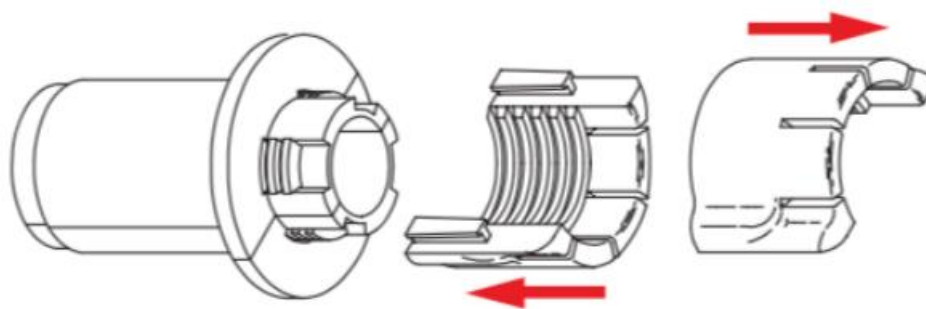

2. Niektoré simplexné jackmoony sa dodávajú s integrovanou objímkou
priechodky, ktorá je navrhnutá tak, aby bola rozdelená na účely utesnenia už umiestnených káblov.

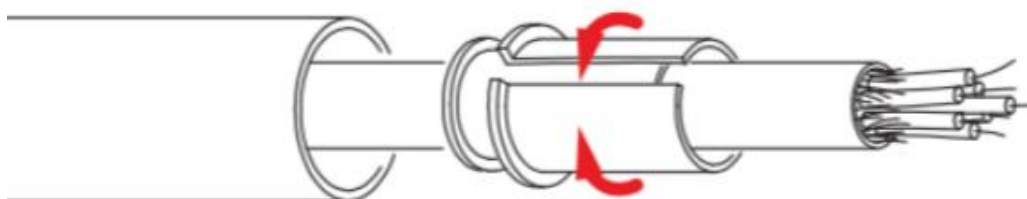

3. Rozdeľte zostavu tesnenia a umiestnite ju okolo priechodky a kábla. Rozdelenú manžetu namontujte späť na zostavu tesnenia

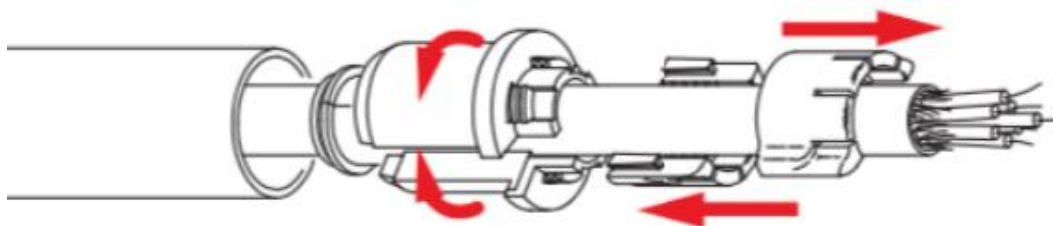

4. Zasuňte zostavený jackmoon pozdĺž kábla do HDPE. Dotiahnite rukou. Dotiahnite tesnenie pomocou kľúča.

