


## Návod na inštaláciu mikrotrubkových konektorov, koncoviek a water/gas block spojok

### 1. Príprava materiálov a pracovného priestoru

- Skontrolujte, či máte všetky potrebné materiály: konektory, tesniace gumi (ak sú súčasťou), nástroje na strihanie a upevnenie mikrotrubičiek.
- Uistite sa, že pracovný priestor je čistý a bez prekážok.


### 2. Príprava mikrotrubičky

- Odmerajte a odstrihnite mikrotrubičku na požadovanú dĺžku pomocou vhodného nástroja.
- Skontrolujte, či sú okraje mikrotrubičky hladké a čisté, aby sa zabezpečilo správne nasadenie konektora.

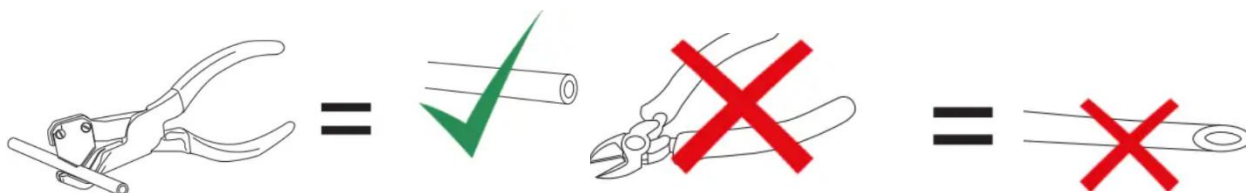

### 3. Pripojenie konektorov

- Jemne vložte koniec mikrotrubičky do konektora, až kým nezapadne na miesto.
- Uistite sa, že je spoj správne uzavretý, aby sa minimalizoval únik vzduchu alebo vody.
- Ak je konektor vybavený poistným krúžkom, správne ho pripevnite, aby bol konektor pevne na mieste.

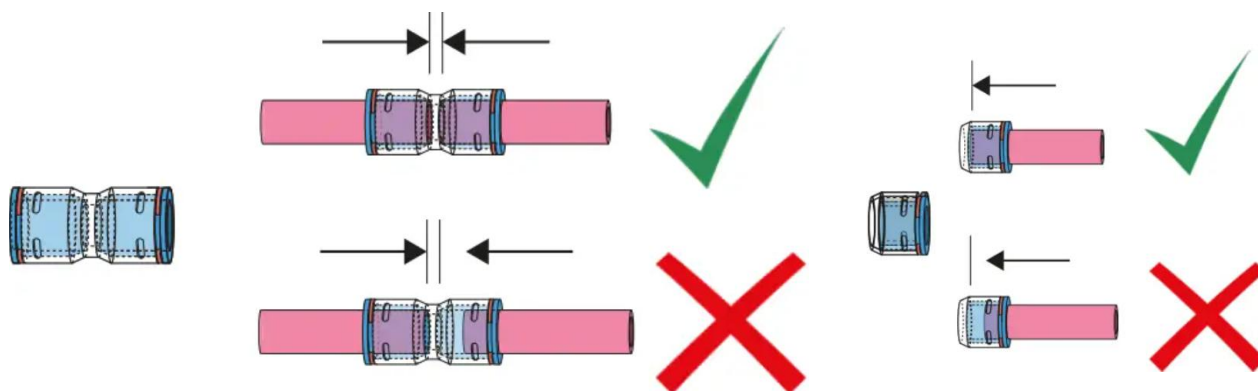

### 4. Testovanie spojenia

- Overte tesnosť spoja tým, že aplikujete tlak (napríklad 16 barov, ak je to relevantné) a skontrolujete, či nedochádza k úniku.
- Skontrolujte celistvosť spojenia a jeho schopnosť vydržať tlak.

## 5. Dokončenie inštalácie

- Upevnite mikrotrubičky na svoje miesto podľa potreby.
- Zabezpečte, aby všetky konektory boli správne osadené a zabezpečené.



## 6. Pravidelná údržba

- Pravidelne kontrolujte spojenia, aby ste zabezpečili ich správne fungovanie.
- V prípade potreby vymeňte poškodené alebo opotrebované súčasti.
- Všetky pripojenia a odpojenia vrátane odstránenia poistnej spony musia byť vykonané ručne, aby sa predišlo možnému poškodeniu